

SISTEMA INALAMBRICO DE CONTROL DE APERTURA PARA PUERTA DE GARAGE Y OTRAS APLICACIONES

Mod. HT-228

Instrucciones de Instalación y Uso

Este producto funciona con corriente alterna de 220V/50Hz y ofrece un funcionamiento estable, una instalación simple, controles remoto de gran cobertura y función de bloqueo de seguridad.

OPERACION DEL CONTROL REMOTO

1. Botón de Apertura : Presione el botón A para abrir la puerta del garage, escuchará un "beep".
2. Botón de Cierre : Presione el botón B para cerrar la puerta del garage, escuchará un "beep".
3. Botón de Detención : Presione el botón C durante la apertura o cierre de la puerta y ésta se detendrá escuchará un "beep".
4. Botón de Bloqueo : Presione el botón D y la puerta del garage quedará bloqueada, escuchará un "beep".
5. Cuando la puerta del garage se encuentre bloqueada, no puede ser desbloqueada presionando los botones de control manual instalados junto a la puerta, pero puede ser desbloqueada presionando los botones A, B o C del control remoto.

PROGRAMACION DE LOS CONTROLES REMOTO

- A. El sistema puede aceptar hasta 68 controles remoto.
- B. Presione durante 1 segundo el botón de programación en la unidad de control, escuchará un "beep" y el sistema entra en el modo de programación en el cual aceptará unidades de control remoto compatibles con el sistema. Luego presione cualquier botón en el control remoto N° 1, escuchará un "beep" indicando que la programación del control remoto N° 1 ha concluido. Luego presione cualquier botón en el siguiente control remoto a programar y así sucesivamente hasta un máximo de 68 remotos. Durante el proceso de programación, si hay inactividad durante 5 segundos, escuchará 3 "beep" y el sistema saldrá del modo de programación.
- C. Para eliminar todos los remotos programados : estando en el modo de programación, presione durante 3 segundos el botón de programación en la unidad de control, escuchará 5 "beep" indicando que se han eliminado todos los controles remoto.

En caso de que uno o más controles remoto se hayan extraviado o robado, se recomienda borrar toda la programación como se indicó y volver a programar todos los controles remoto siguiendo los pasos indicados en B.


INSTRUCCIONES DE INSTALACION

1. Desconecte la alimentación eléctrica de la puerta de garage antes de comenzar la instalación del sistemas para poder trabajar en forma segura.
2. La unidad de control debe ser instalada en un lugar al resguardo de la lluvia y vandalismo.
3. La unidad de control no debe estar rodeada de metal para tener una buena recepción de la señal.
4. Instale el sistema en forma correcta de acuerdo al diagrama.
5. Conecte la alimentación eléctrica una vez terminada y revisada toda la instalación, ajuste el cable de la antena para obtener el mejor rango de alcance y luego fíjelo en esa posición.



Nota : mantenga el control remoto lejos del agua y la humedad. Reemplace la batería (12V/23A) dentro del control remoto cuando la distancia de control se haya acortado demasiado o el LED indicador se vuelva muy tenue.

DIAGRAMAS DE INSTALACION

INSTALACIONES CON 3 BOTONES

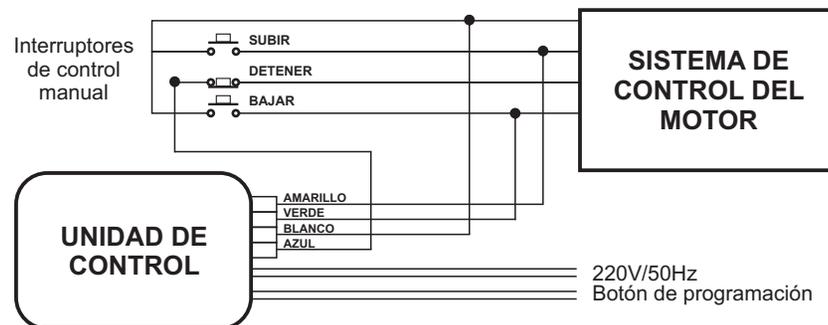

INSTALACIONES CON BOTON UNICO

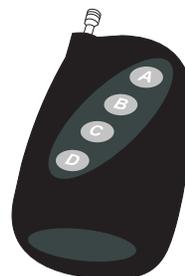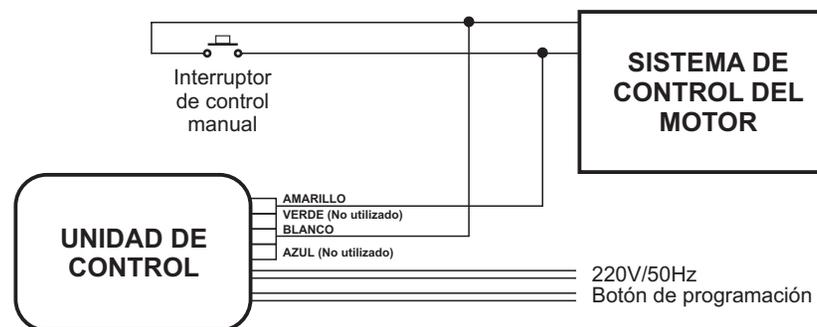

FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO

- A - Subir
- B - Bajar
- C - Detención
- D - Bloquear el tablero de control manual



ELECTROFONIA s.r.l.

<http://www.electrofonía.com>
Hocquart 1621 - Montevideo - Uruguay
Tel.: (598) 29244646