


1. DIAGRAMA DE MONTAJE

Largo máximo de cable :

Aprox. 100 mts para cable de 0.65mm^2


Aprox. 150 mts para cable de 0.8mm^2

Aprox. 250 mts para cable de 1.0mm^2

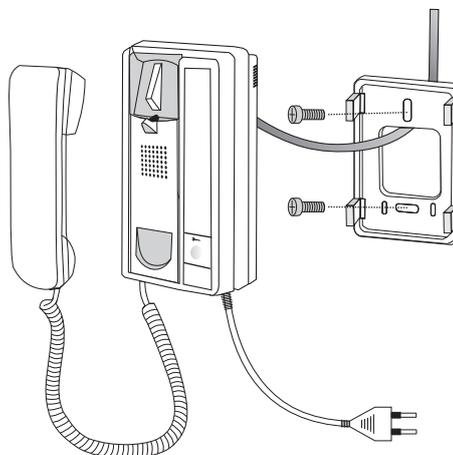

2. DIAGRAMA DE CONEXION

Conecte el terminal del teléfono marcado como "1" al cable rojo del panel exterior.
Conecte el terminal del teléfono marcado como "2" al cable negro del panel exterior.
Luego conectar los terminales S1 y S2 al cerrojo eléctrico (opcional).
Cuando desee activar el cerrojo eléctrico, presione el botón del teléfono marcado con una llave.

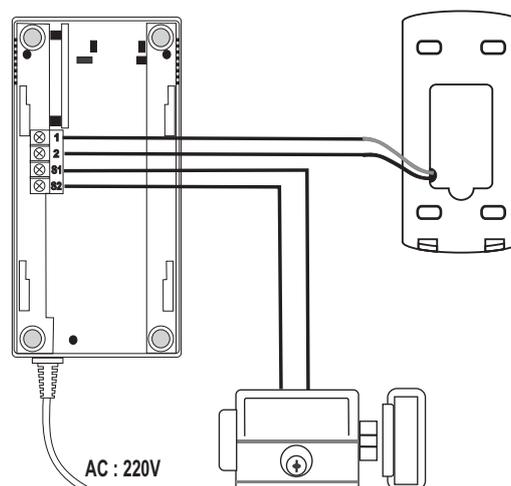

3. MONTAJE DEL PANEL EXTERIOR

Para instalar el panel exterior debe primero quitar los dos tapones de goma que cubren los dos tornillos de fijación, luego separe el panel del protector de lluvia, instale el protector de lluvia utilizando 4 tornillos como se indica en el diagrama. Realice las conexiones de los cables, coloque el panel en el protector de lluvia y fijelo con los dos tornillos. Finalmente vuelva a instalar los dos tapones de goma que cubren los tornillos.

