


## INSTALACION DEL SISTEMA

3) Luego de haber realizado la conexión de los dos cables, instale el panel sobre el marco como indica la figura, primero calce la parte superior del panel en el marco luego rote la parte inferior hacia el marco, finalmente instale el tornillo allen en la parte inferior para fijar ambas partes.

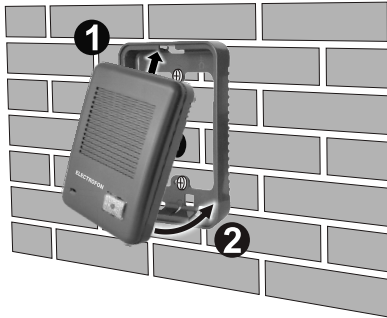


INSTALE EL PANEL EN EL MARCO  
COMO INDICA LA FIGURA




AJUSTE USANDO EL TORNILLO ALLEN

## DIAGRAMA DE CONEXION

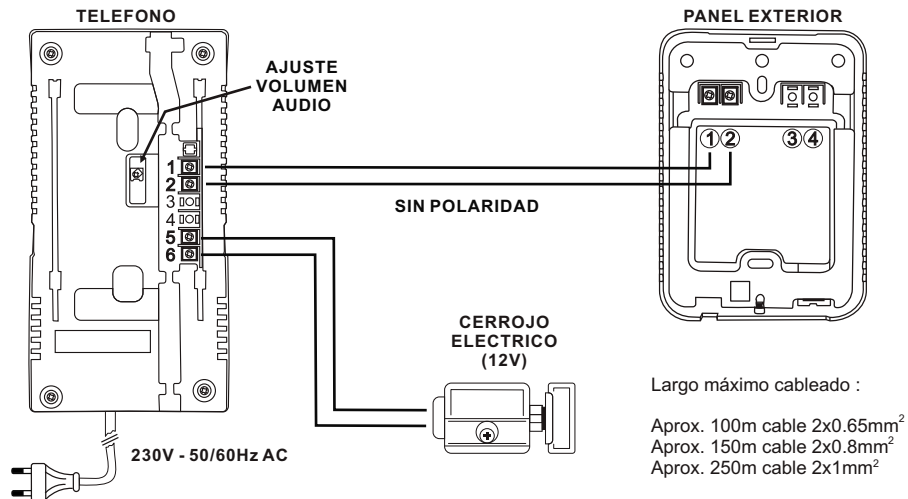

## TELEFONO Y PANEL EXTERIOR

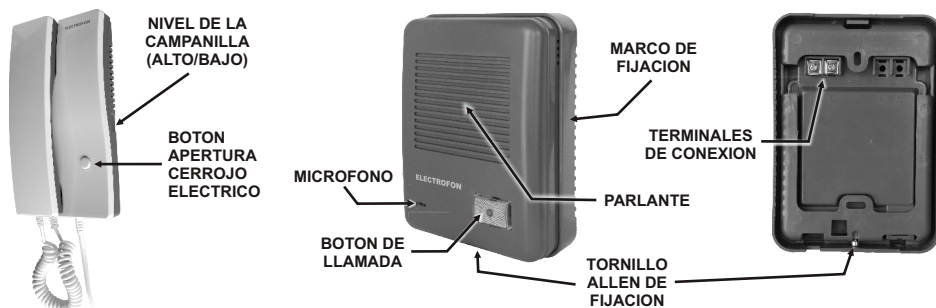

# ELECTROFON

## PORTERO ELECTRICO CON PANEL PLASTICO DE MONTAJE SUPERFICIAL

Mod. : EXT-2020P

### Manual de Instalación



**ELECTROFONIA S.A.**

Hocquart 1621 - Montevideo - Uruguay  
Web: <http://www.electrofon.com>

Respalda y  
Garantiza


## CARACTERISTICAS

- Panel exterior plástico
- Sonido doble Ding-Dong fuerte y claro
- Conexión para cerrojo eléctrico
- Sonido de llamada con ajuste de nivel (alto/bajo)
- Ajuste de volumen del auricular
- Fácil instalación y operación


## ESPECIFICACIONES TECNICAS

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Voltaje de alimentación               | CA 230V 50/60Hz                            |
| Consumo en reposo                     | 30mA                                       |
| Consumo en operación                  | 80mA                                       |
| Corriente máx. apertura cerrojo       | 200mA                                      |
| Distancia máx. cableado audio         | ≥ 200m (cable 0.8mm)                       |
| Distancia máx. cableado cerrojo eléc. | > 20m (cable 0.4mm)                        |
| Dimensiones panel :                   | 140mm (alto) x 99mm (ancho) x 40mm (prof)  |
| Dimensiones teléfono :                | 210mm (alto) x 108mm (ancho) x 65mm (prof) |


## ACCESORIOS

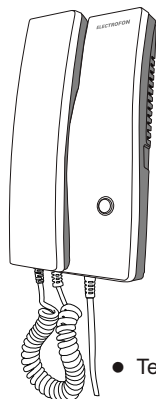

● Teléfono

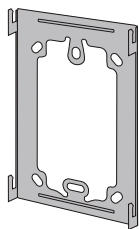


● Soporte para el Teléfono

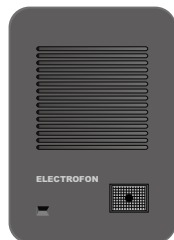

● Panel Exterior



● Llave allen




● Tornillos y tacos fisher

## INSTALACION DEL SISTEMA


### A. Teléfono

- 1) Perfore los agujeros necesarios en la pared para amurar el soporte del teléfono, utilice los dos tacos fisher incluidos. Pase el cable de conexión al panel exterior por el agujero central que posee el soporte del teléfono, luego apriete los tornillos para afirmar el soporte a la pared.

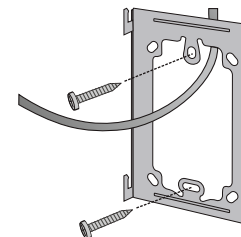

- 2) Asegúrese de haber conectado los cables de acuerdo al diagrama de instalación.

- 3) Coloque el teléfono sobre el soporte alineando las 4 lengüetas con las 4 ranuras que posee el teléfono en su base. Una vez que el teléfono haya encajado en las ranuras, deslice el teléfono hacia abajo para trabarlo.


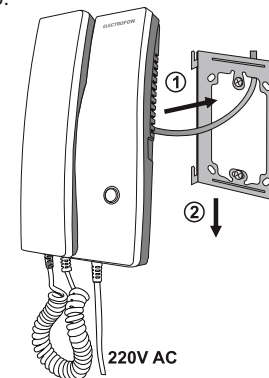


220V AC

- 4) Conecte el cable de alimentación del teléfono en el tomacorrientes de la pared.

### B. Panel Exterior

- 1) Instale el panel exterior entre 1.4~1.7m sobre el nivel del piso. Evite lugares con luz directa del sol o lluvia.
- 2) Remueva el tornillo allen en la base del panel exterior y separe el marco de fijación, marque en la pared la posición para los dos tacos fisher, una vez instalados fije el marco a la pared utilizando los tornillos para plástico incluidos.

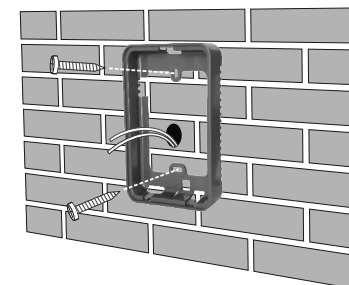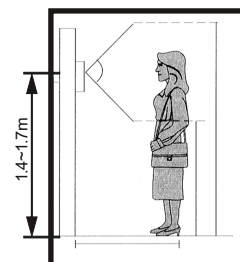

FIJAR EL MARCO A LA PARED

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- No instale el teléfono próximo a fuentes de calor intenso tales como hornos, luz directa del sol, etc.
- No instale el teléfono en lugares con humedad elevada como ser baños, invernaderos, etc.
- No someta el teléfono o el panel exterior a golpes fuertes como ser caídas, etc.

### PRECAUCION

1. Para prevenir daños, el teléfono debe ser firmemente amurado a la pared como indican las instrucciones.
2. El tomacorrientes donde se conecta el teléfono debe estar accesible fácilmente.